

### **USB-CCD30S** セットアップガイド

本製品のインストールおよび使い方について説明します。

- ●本書では基本的な操作について説明しています。 詳しい説明はオンラインマニュアルをご覧ください
- ●本書では、Windows 98 Second Editionを98 SEと表記します。

本製品を使用するためにはドライバをインストールする必要があります。 以下の手順でインストールを行ってください。

1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。 Windows XP/2000をお使いの場合は、コンピュータの管理者 (Administrators) アカウ ントでログオンしてください。



注意 以下の作業は、USBポートに本製品を接続する前に行ってください。

- 2 添付のUSB-CCD30SサポートソフトをCD-ROMドライブにセットし
- ③「オートランメニュー」が表示されます。

※自動で表示されなかった場合は、添付のCD-ROM内のSetup.exeを ダブルクリックしてください。




#### ここをクリックするとオンラインマ ニュアル(PDF)が表示されます。

※PDFファイルをご覧いただくには、 「Adobe Reader」が必要です。

#### ■DirectX 9.0について 本製品を使うには、DirectX 8.0 以降が必要です。

※DirectXについては、マイクロソフト株式 会社にお問い合わせください。

- [4] [ドライバのインストール]をクリックします。
- 5 [次へ] ボタンをクリックします。 以降、画面の指示に従い [次へ]ボタン → [インストール]ボタンをクリ ックします。
- 6 [完了] ボタンをクリックします。 インストール作業は完了しました。
- 本製品をパソコンのUSBポートに差し込みます。

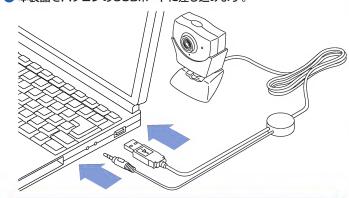

この後、Windows XP/2000の場合、「追加作業」へ進む

Windows Me/98 SEの場合、2へ進む

#### 1 本製品装着後、下の画面が表示さ れますので、[ソフトウェアを自動的 にインストールする]にチェックが ついていることを確認して、[次へ]

Windows XPの追加作業





(3) 「完了」ボタンをクリックします。





左記のような画面が表示されます。

#### Windows 2000の追加作業

本製品装着後、下の画面が表示されますので、 [はい]ボタンをクリックします。





弊社製ソフトウェアが確認された時点で、マイクロソフトが認証するソフトウェアでは無いという メッセージが表示されますが、特に問題ありませんのでそのまま続行します。 イクロソフト社はWHQLという組織において、パソコン本体や周辺機器などを対象とした認 定手続きを実施しております。

## インストール終了後の

インストールが終了したら、パソコンが本製品を正しく認識するかどうかの 確認を行います。

#### ■Windows XPの場合

[スタート] ➡ [マイコンピュータ] を右クリック ➡ [プロパティ] ➡ [ハードウェア] タブ ➡ [デバイスマネージャ] ボタンを順にクリックします。

#### ■Windows 2000の場合

[マイコンピュータ] を右クリック ▶ [プロパティ] ▶ [ハードウェア] タブ ▶ [デバイスマネー ジャ] ボタンを順にクリックします。

#### ■Windows Me/98 SEの場合

[マイコンピュータ]を右クリック ➡ [プロパティ] ➡ [デバイスマネージャ] タブをクリックし、 ■ [種類別に表示] にチェックします。

### 2 確認します。

① [イメージングデバイス] の左にある 土 をクリックします。

➡ その下が表示されます。

② [USB-CCD3OS] があることを確認します。 これが、本製品のドライバです。



USB-CCD30S 🛏

③「デバイスマネージャ」を閉じます。 画面右上にある 🗴 をクリックします。

> 表示されていない場合は、本製品が正しくUSBポートに差し込まれているか再度ご確認 ください。また、他のUSBポートに接続してみてください。

# 本製品を使用する場合の基本的な使い方を説明します。

#### 本製品を接続する


パソコンの電源を入れていても切っていても、本製品を接続できます。



●サウンドボリュームを上げすぎない

サウンドボリュームが大きすぎると、耳を痛めるおそれがあります。 お使いの環境に合わせて、最適なボリュームに設定してください。 ●USBポート、ヘッドホン端子、マイク端子の場所について

パソコンまたはサウンドカードによって異なります。 詳しくは、パソコンまたはサウンドカードの取扱説明書をご覧ください。 接続する 下の図のように接続します。

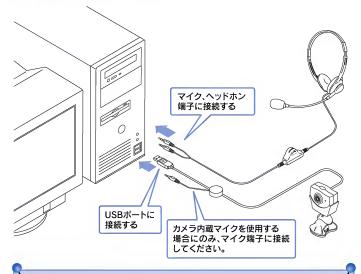


#### ●音声の出力について


ヘッドセットをヘッドホン端子に接続している間、音声はイヤホンに出力され、パソコン本 体のスピーカーからは出ません。パソコンのスピーカーから音声を聞きたい場合は、ヘ ッドホン端子は接続しないでください。

#### ● カメラを台に固定する

ノートパソコンなどでクリップ台をご使用になる際などでは、カメラがカメラ台から外れたり、落ちたりしないようにするために、貼付のマジックテーブをお使いください。 (カメラとカメラ台の両方に貼り付けてご使用ください。)

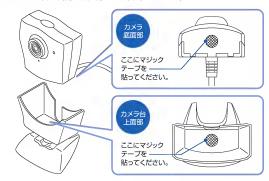

● ノートパソコンに取り付ける場合 下の図のように接続します。

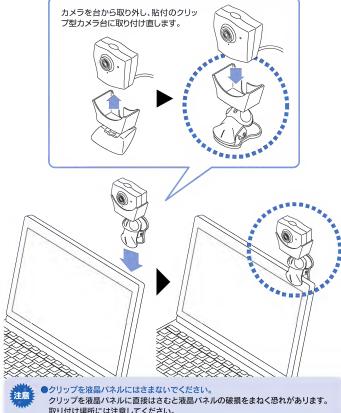

取り付け場所には注意してください。

# ビデオチャット

ビデオチャット (テレビ電話) について説明します

「IP電話」、「IPフォン」、「インターネット電話」など「ビデオチャット」、「テレビ電話」とよ く似た言葉が使われていますが、広い意味では全て「IP網を使った通話」のことを表します。 しかし、BBフォンなどの普通の電話機で通話ができるものと、パソコンを使って通話をす るものでは使い方が異なります。パソコンでは音声だけではなく、映像を使用することもで きることから、「テレビ電話」、「ビデオチャット」と言われています。

#### ●ビデオチャット(テレビ電話)に必要なもの

カメラ、マイク、スピーカー (イヤホンマイク) とパソコン。 そしてインターネット。 これさ えあれば、後はWindows messengerなどを使ってビデオチャットが楽しむことができ ます。また、ADSLなどの常時接続型のブロードバンドサービスなどを利用すれば、電話 代を気にすることもありません。

#### ●ビデオチャットサービスについて

ビデオチャットサービスの設定や使い方についてのお問い合わせは、弊社ではお受けできま せん。各サービスの提供元にお問い合わせください。

※IISB-CCD30S動作確認済みのビデオチャットサービスについては、弊社ホームページにてご確認ください。

#### ビデオチャットを楽しむ

本製品をパソコンに接続することにより、Windows Messenger、MSN Messenger、Yahoo! メッセンジャー、NetMeetingなどを使ったビデオチャットを楽しむことができます。

#### ●Windows Messengerについて

Windows XPに標準に添付されているビデオチャット機能搭載のインスタントメッセー

Windows Messengerでビデオチャットをするには以下の条件を満たさなくてはなり

■双方が使用しているOSがWindows XPであること。

■双方がWindows Messengerを使用すること(片方がMSN Messengerは不可)。 ■双方のパソコンにカメラが接続されていること。

■ルーターをご使用の場合、ルーターが「ユニバーサルプラグアンドプレイ」に対応し ていること。(対応については、各ルーターのメーカーにお問い合わせください。)

#### ●MSN Messengerについて

MSNが提供しているソフトウェアです。MSNのホームページから無料でダウンロードす ることで使用できます。最新のバージョン6では、WebCam機能が追加され、 NetMeetingを起動しなくても手軽にビデオチャットが楽しめるようになりました。チャッ ト画面のデザインが変更できたり、対戦型のゲームができたりと、多くの機能が搭載され いろんな楽しみ方ができます。

Windows Messengerとの間では、文字(テキスト)チャットはできますが、ビデオチャッ

Windows XPを使用している相手とビデオチャットをするためには、Windows XP側に もMSN Messenger6をインストールしMSN Messenger6同士でご利用ください。

#### ●Yahoo!メッセンジャーについて

Yahoo!メッセンジャーは、Yahoo!が提供しているインスタントメッセンジャーサービス

テキスト(文字)チャット機能だけではなく、音声チャット、ビデオチャット、さらには、オー クション、株価、カレンダーなどをお知らせするアラート機能を搭載。さらには、IMテーマ を変えると、文字チャット画面のデザインが一瞬に変更されるなど、ユニークな機能が数 多く搭載されています。

また、Yahoo!掲示板では、メッセージを書き込んだ人の名前の横に、メッセンジャーのア イコンが表示され、オンラインであればその人とメッセージ交換が直接できるなど、Web サイトと連携したサービスが提供されているのが特徴です。 さらに、導入や設定が比較的簡単な事から初心者でも手軽に始めることができます。

#### ●NetMeetingについて

Windows 2000/Me/98 SE/98に標準で添付されているテレビ電話ソフトです。 ※ルーターをお使いの場合はルーターが「NetMeeting」に対応していることが必要です。 対応については、各ルーターのメーカーにお問い合わせください。

#### ●ユニバーサルプラグアンドプレイ(Universal Plug and Play: UPnP)

ネットワークに接続されたデバイスのPlug and Playを行なう技術です。Windows XP からは、対応ルーターから情報を取得したり、必要に応じてルーターの設定を変更したり といったことが可能になります。

それにより、メッセージングソフトやネットワークゲームを使用する際に、アプリケーショ ンが自動的にルーターをセットアップするといったことが実現できます。

#### ●ビデオチャットソフトの操作説明について

ここでは、MSN Messenger、Yahoo!メッセンジャーで映像を扱うための設定についての み説明します。なお、弊社ではこれらのソフトウェアに関するサポートは行っておりません。 詳しい操作方法については、それぞれのヘルプをご覧いただくか、各ソフトメーカーにお問い

### ●ビデオチャットソフトで正常に動作しない場合は?

各ビデオのチャットソフトで動作に異常が生じる場合、まずは本書【5.動画や静止画を撮影す る】における本製品の動作をご確認ください。正常に動作する場合については、ビデオチャッ トソフト側の設定に起因する事が考えられます。各ソフトメーカーにお問い合わせください。



#### MSN Messenger6を使う

- MSN Messengerを起動します。
- MSN Messengerでメッセージを送ることができる状態にしておいてください。 ※MSN Messengerがインストールされていない場合は、MSNのサイト(http://messenger.msn.co.jp) からダウンロードしてください。また、NET Passportを取得していない場合は取得してください。
- ② カメラ、ヘッドセットを接続します。
- ③「オーディオとビデオのチューニングウィザード」を起動します。 [ツール] ➡ [オーディオとビデオのチューニングウィザード] の順にクリックします。 ➡ [オーディオとビデオのチューニングウィザード] が起動します。
- ❹ 操作手順はオンラインマニュアル [Windows Messengerを使う] の手順4~10を参照してください。
- 最初の画面でビデオチ ャットをする相手をクリ ックします。



① 文字チャット画面が表示されたら相手に文字でメッセージを送って、 ビデオチャットに誘ってから、[Webcam] アイコンをクリックします。 ➡ 相手の映像が右上に表示されます。





#### Yahoo!メッセンジャーを使う

① Yahoo!メッセンジャーを起動します。

Yahoo!メッセンジャーでメッセージを送ることができる状態にしておいてください。 \*\*Yahoo!メッセンジャーはYahoo!JAPAN(http://www.yahoo.co.jp/) からダウンロードしてください。また、Yahoo!メッセンジャーを利用するにはYahoo!JAPAN IDが必要です。

- 2 カメラ、ヘッドセットを接続します。
- 3 「オーディオセットアップウイザード」を起動します。 「ヘルプ] ➡ 「オーディオセットアップ] の順に起動します。 ■ [オーディオとビデオのチューニングウィザード] が起動します。




₫ [次へ] ボタンをクリックします。 以降は画面の指示に従って進めてください。



**⑤** 下記の画面が表示されたら、[話す] ボタンを押して通話テストをしま す。終了したら[完了] ボタンをクリックします。 これで、準備は完了です。ビデオチャットを始めてみましょう。



6 Yahoo!メッセンジャーでオンラインになっている友達のアイコンを クリックし、文字でメッセージを送って相手がパソコンの前にいること を確認し、[映像] ボタンをクリックします。

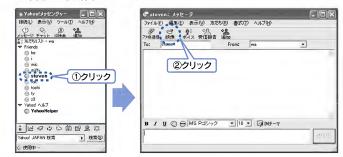

開中」と表示されていればスタンバイ OKです。

映像を見せたいお友達のアイコンで右ク リックし、[自分の映像を見せる]をクリッ クすると相手には[映像を見ますか?]と いう確認メッセージが表示されます。 相手が[見る]を選択すると、ステータス バーに1人がアクセス中と表示されます。



8 ビデオの設定をします。

「自分の映像」画面でビデオの設定をすることができます。 [ファイル] ➡ [ビデオの設定] の順にクリックします。

### 動画や静止画を撮影する 本製品で、動画または静止画を撮影する手順を説明します。

#### 動画を撮る

本製品のカメラで動画を撮る方法について説明します。本製品には、動画キャプチャソ フトとして [I-O DATA CAMCAP] を同梱しておりますが、ここでは、Windows XPに 標準で添付されている「Windowsムービーメーカー(Version 2)」を使って動画を撮 る方法について説明します。



- カメラを接続します。
- ②「Windowsムービーメーカー」を起動します。 [スタート] ➡ [プログラム] ➡ [アクセサリ] ➡ [Windowsムービーメーカー] の順に クリックします。
- ③「ビデオデバイスからの取り込み」を選択します。




4 [利用可能なデバイス] からUSB-CCD30Sを選択します。




5 ファイル名と保存場所を入力します。



じ ビデオの取り込みに使用する設定を選択します。

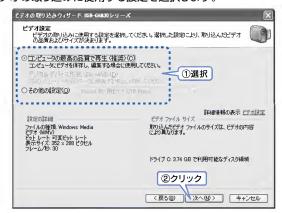

びビデオを取り込みます。

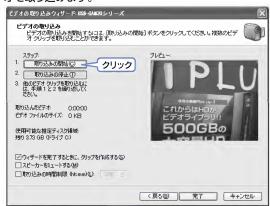

- 3 録画を終えるときは、[取り込みの中止] ボタンをクリックします。
- ➡ プレビュー画面で確認できます。



#### 静止画を撮る

本製品のカメラで静止画を撮る方法について説明します。

本製品には、静止画キャプチャソフトを同梱しておりません。静止画を撮るには、市販の静 止画キャプチャソフトをお使いください。ここでは、Windowsに標準で添付されている「イ メージング」などを使って静止画を撮る方法について説明します。

#### Windows XPの場合

- 1 カメラを接続します。
- 2 [USB-CCD30S] アイコンをクリックします。 ① [スタート] ➡ [マイコンピュータ] の順にクリックします。
  - ▶「マイコンピュータ」が起動します。
  - ② [USB-CCD30S] アイコンをクリックします。
  - ➡「USB-CCD3OS」が起動します。
- ③ [新しい画像を撮影する]をクリックします。 ➡ 静止画が撮られ、画面下に表示されます。

₫ 気に入った写真が撮れたら、画像を開きます。

気に入った静止画をダブルクリックします。 ➡ 選択した静止画が開きます。



**|| アイコンをクリックします。** 

➡ 保存のための画面が表示されますので、ファイル名を入力し、[保存] ボタンをクリックしま す。これで静止画は保存されます。

#### Windows 2000/Me/98 SEの場合

- カメラを接続します。
- 2 「イメージング」を起動します。

[スタート] ➡ [プログラム] ➡ [アクセサリ] ➡ [イメージング] の順にクリックします。

- ●イメージングがない場合 ① [スタート] → (「設定」→) [コントロールパネル] の順にクリックします。→「コントロールパネル」が起動します。 ② [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。 →「アプリケーションの追加と削除」が起動します。 ③ [Windowsコンポーネントの追加と削除] をクリックし、[イメージング] を追加します。
- ③「ソースの選択(もしくは「スキャナの選択」)」画面を起動します。 [ファイル] ▶ [デバイスの選択(もしくは「スキャナの選択」)] の順にクリックします。 ➡「ソースの選択(もしくは「スキャナの選択」)」画面が起動します。
- 4 カメラを選びます。

[USB-CCD30S]を選び、[OK]ボタンをクリックします。



- ⑤ [ファイル] ➡ [イメージの取得] の順にクリックします。
  - → イメージ取得画面が起動します。 撮っている画像が表示されます。
- 6 ① [撮影] ボタンをクリックします。
  - → イメージ画像が表示されます。
  - ② 保存したい画像を右側のウィンドウからクリックして選択します。
  - ③ [転送] ボタンをクリックします。



7 撮影した静止画を保存します。

[ファイル] ➡[名前を付けて保存]の順にク リックします。

➡ 保存のための画面が表示されますので、フ ァイル名を入力し、[OK] ボタンをクリックし ます。これで、静止画は保存されました。



© 2004 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.